

newline

Collaboration Érintőképernyő



ER Széria

Útmutató az első lépésekhez

V1.0

Köszönjük, hogy a Newline Collaboration érintőképernyőt választotta.

Az áthúzott kerekese szemétygyűjtő szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Ehelyett az elektromos és elektronikai eszközök újrahasznosítása érdekében a feleslegessé vált eszközt vigye el az erre kijelölt gyűjtőhelyre.



Jelmagyarázat

Ebben a dokumentumban szimbólumok jelzik a különös figyelmet igénylő műveleteket. A szimbólumok jelentése:

 FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyt jelöl, amely sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerüljük el.
 FIGYELEM	Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely - ha nem kerüljük el - a készülék sérüléséhez, adatvesztéshez, teljesítménycsökkenéshez vagy váratlan következményekhez vezethet.
 MEGJEGYZÉS	A fő szövegben leírt működtetéshez nyújt kiegészítő információkat.

Biztonsági utasítások

Kérjük, hogy biztonsága érdekében a termék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A nem megfelelő használat súlyos sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket.

 FIGYELMEZTETÉS	
	Súlyos hiba esetén azonnal húzza ki a terméket az áramforrásból. Súlyos hibák lehetnek az alábbiak: - Füst, szokatlan szag vagy abnormális hang jön a termékből. - Nincs kép vagy hang, illetve képhiba jelenik meg. Ha a fentiek bármelyike előfordul, ne használja tovább a terméket. Azonnal húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon szakemberhez.
	Ne öntsön a termékbe folyadékot, ne tegyen bele fémet vagy gyúlékony anyagot. - Ha a termékbe folyadék vagy fémdarabok kerülnek, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt, majd forduljon szakemberhez. - Figyeljen, ha gyermekek vannak a termék közelében. A terméket stabil felületen helyezze el. Nem stabil felületnek minősül többek között a ferde felület, instabil állvány, asztal vagy emelvény, amely a termék felborulásához és sérüléséhez vezethet.
	Ne nyissa fel a fedelet, és ne cserélje ki a terméket egyedül. A termék nagyfeszültségű alkatrészeket tartalmaz. A fedél felnyitása nagyfeszültséget, áramütést vagy más veszélyes helyzetet okozhat. Ha vizsgálat, igazítás vagy karbantartás szükséges, kérjen segítséget a helyi forgalmazótól.
	Meghatározott feszültségű tápegységet használjon. - A termék sérülésének elkerülése érdekében kizárólag a gyári kábelt használja. - Hárompólusú csatlakozóaljzatot használjon, és győződjön meg annak megfelelő földeléséről. - Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.

 FIGYELMEZTETÉS	
	Rendszeresen tisztítsa meg a tápcsatlakozót a portól és fémszennyeződéstől. - Ha tisztítás közben a termék be van kapcsolva, az tüzet vagy áramütést okozhat. - Húzza ki a csatlakozót, mielőtt száraz ruhával megtisztítja azt.
	Ne helyezzen tárgyakat a termék tetejére. - Ne tegyen tárgyakat, például folyadéktartókat (vázát, virágserepet, kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszert) a termék tetejére. - Ha a terméket víz vagy folyadék éri, az rövidzárlatot okozhat, ami tűz keletkezéséhez vagy áramütéshez vezethet. - Ne álljon rá, és ne akasszon tárgyakat a termékre.
	Ne telepítse a terméket nem megfelelő helyre. - Ne telepítse a terméket párás helyen, például a fürdőben, mosdóban, ablakok közelében vagy kültéren, ahol esőnek, hónak vagy szélsőséges időjárásnak van kitéve. Ne telepítse azt forró pára közelébe. Ezek a körülmények extrém esetben a termék meghibásodásához vagy áramütéshez vezethetnek. - Ne tegye a terméket tűzforrás, például égő gyertya közelébe.
	Vihar esetén húzza ki a tápegységet. - Az áramütés elkerülése érdekében viharos időjárás esetén ne nyúljon a termékhez. - A nagyfeszültségű alkatrészeket gyermekek számára nem elérhető helyre tegye vagy telepítse.
	Ne érjen vizes kézzel a tápkábelhez.

 FIGYELEM	
	Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű környezetbe. - Ne telepítse a terméket hőforrás, például radiátor, hőtároló, kályha vagy más fűtőtest közelébe. - Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, mert az felmelegedéshez és a termék meghibásodásához vezethet.
	A termék szállítása - Szállításhoz vagy karbantartáshoz csomagolja be a terméket a gyári dobozba és védőcsomagolásba. - Szállítás során a terméket tartsa függőlegesen. A képernyő vagy az egyéb alkatrészek könnyen eltörnek, ha a terméket nem megfelelően mozgatja. - Mielőtt elmozdítja a terméket, húzza ki minden külső csatlakozót, és különítse el a dőlést

	megakadályozó elemeket. Óvatosan mozgassa a terméket, hogy elkerülje az ütést vagy a rázkódást, különös tekintettel a képernyőre, amely sérülést okozhat, ha eltörik.
	Ne takarja le vagy akadályozza a termék ventilátorait. Bármely túlmelegedett alkatrész tűz keletkezéséhez, vagy a termék sérüléséhez vezethet, és megrövidítheti annak élettartamát. - Ne tegye le a terméket úgy, hogy a szellőzési felületet eltakarja. - Ne telepítse a terméket szőnyegen vagy textílián. - Ne takarja le a terméket textíliával, például asztalterítővel.
	A terméket tartsa távol, ha rádióberendezést használ. A termék megfelel a nemzetközi EMI szabványoknak, így gátolja a rádió interferenciát. Interferencia azonban így is felléphet, és zajt okozhat a rádióban. Ebben az esetben próbálja meg az alábbi megoldásokat. - Igazítsa a rádióantenna irányán, hogy elkerülje a termékből származó interferenciát. - Tartsa távol a rádióberendezést a terméktől. Ha a képernyő üvege eltört vagy leesik. - A biztonság érdekében minden személy tartson 3 méter (10 láb) távolságot a képernyőtől. - Ne telepítse vagy bontsa le az eszközt, ha a képernyő üvege eltört vagy leesett. Ne rongálja meg a tápkábelt. - Ne rongálja meg, cserélje ki, csavarja, hajlítsa vagy rángassa a tápkábelt. - Ne tegyen a tápkábelre súlyt (például a terméket). - Ne rángassa a kábelt, mikor kihúzza. Ha a tápkábel megsérül, a javításért vagy cseréért lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. - A tartozékdobozban található tápkábel ehhez a termékhez gyártották. Ne használja más termékekkel. Az akkumulátor helyes használata. - Az akkumulátor nem megfelelő használata elektrokémiai korrózióhoz, elektromos szivárgáshoz és akár tűz keletkezéséhez vezethet. - Javasoljuk, hogy a megjelölt akkumulátortípust használja, és az akkumulátort a megfelelő elektródák segítségével kösse be (pozitív és negatív). - Ne használjon új akkumulátort régivel együtt. - Vegye ki az akkumulátorokat, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja. - Ne tegye ki az akkumulátorokat forró környezetnek, például napfénynek vagy tűz közelébe. - A használt akkumulátorokat a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg. Használatra vonatkozó javaslatok: - A terméket megfelelően megvilágított helyen használja. Ha túl világosban vagy túl sötétben nézi, az károsíthatja a szemét. - Hosszabb használatot követően pihentesse szemét. - Szeme védelme és a megerőltetés elkerülése érdekében tartson kellő távolságot a terméktől. - A hangerőt megfelelő szintre állítsa be, különösen éjszaka.

	A bemeneti hangforrásként használt erősítőt használja körültekintően. Ha erősítő berendezés használatára van szükség, a bemeneti feszültség nem haladhatja meg a hangszóró maximális feszültségét. Ellenkező esetben a hangszórót túláram érheti, és megsérülhet.
	Az USB portról Az elülső USB portok és a hátsó USB 3.0/2.0 portok között a váltás a jelforrások alapján történik. Ha az aktuális jelforrás az adatokat a porthoz csatlakoztatott külső termékről olvassa be, kérjük, cserélje le a jelforrást az adatbeolvasás befejezését követően. Ellenkező esetben sérülhetnek az adatok vagy a termék.
	Speciális megjegyzés: - A megjelenítési minőség biztosítása mellett az energiafogyasztás csökkenthető a kijelző fényerejének csökkentésével. - Ezt a terméket számos OPS computerrel párosíthatja, amelyet igényeinek megfelelően frissíthet vagy cserélhet.

The logo consists of the letters 'HRP' in a bold, blue, sans-serif font. A light blue, curved swoosh or arc starts under the 'H', goes under the 'R' and 'P', and ends under the 'P', creating a sense of motion or a stylized 'P'.


1

Áttekintés

1.1 A termék részei

Előlnézet


65/75/86 inch:

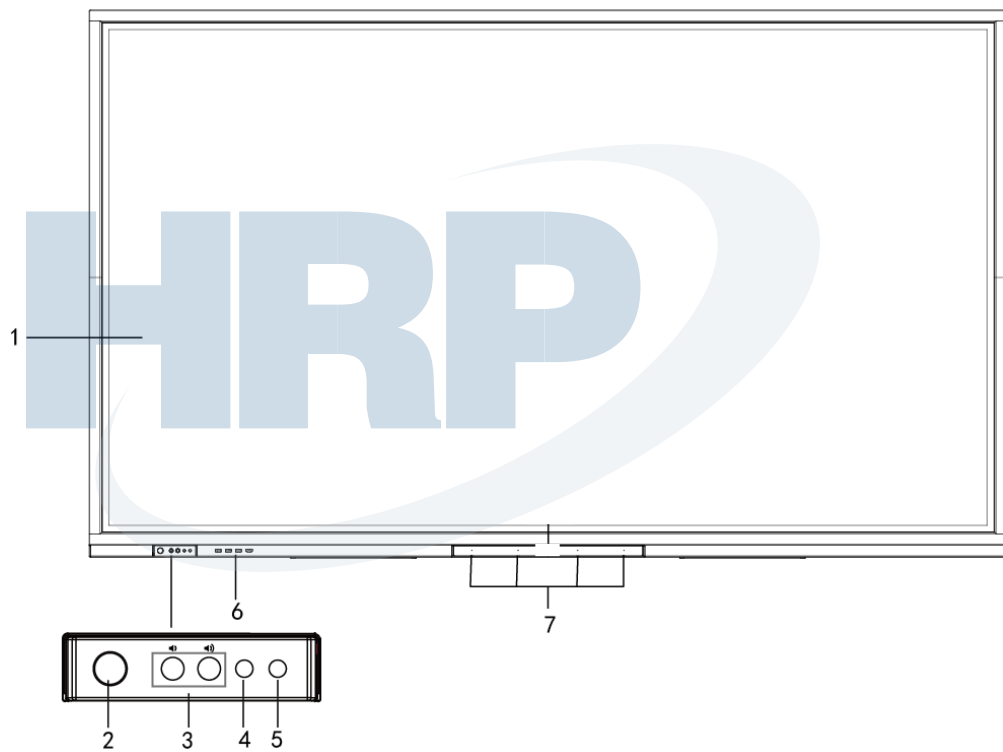

(绘图要求: 去掉编号8 和摄像头图示)

Hátulnézet


65/75/86 inch:

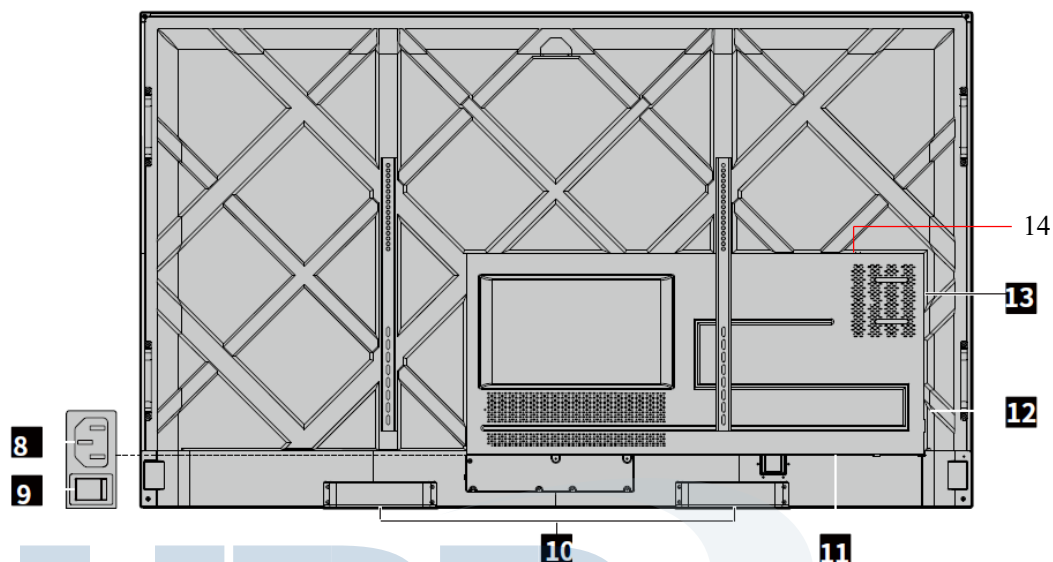

1	Érintőképernyő	8	Tápcsatlakozó
2	Bekapcsológomb	9	Tápfeszültség kapcsoló
3	Elülső hangerőszabályzó gomb	10	Hangszóró
4	IR vevőegység	11	Hátsó portok 1
5	Fényérzékelő	12	Hátsó portok 2
6	Elülső portok	13	OPS computer helye
7	Mikrofon	14	Hangprojektor port

1.2 Elülső portok és gombok

- Elülső gombok

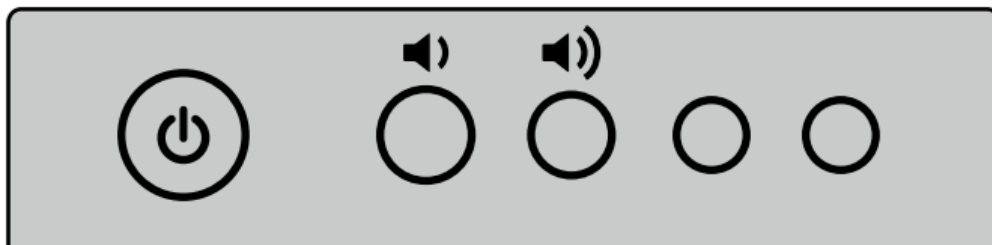


Név	Funkció leírása
	Be/Kikapcsolás • Bekapcsolás: a kijelző bekapcsolásához nyomja meg, a bekapcsolásjelző zöldre vált. • Kikapcsolás: nyomja meg a kikapcsoláshoz. A bekapcsolásjelző ekkor pirosra vált.
	Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése

Megjegyzés:

Ha bekapcsolt állapotban megnyomja a bekapcsológombot, a termék automatikusan kikapcsol. A felhasználó a "settings > power > power option" menüben kikapcsolt állapotba vagy alvó módba állíthatja a rendszert.

- Elülső port

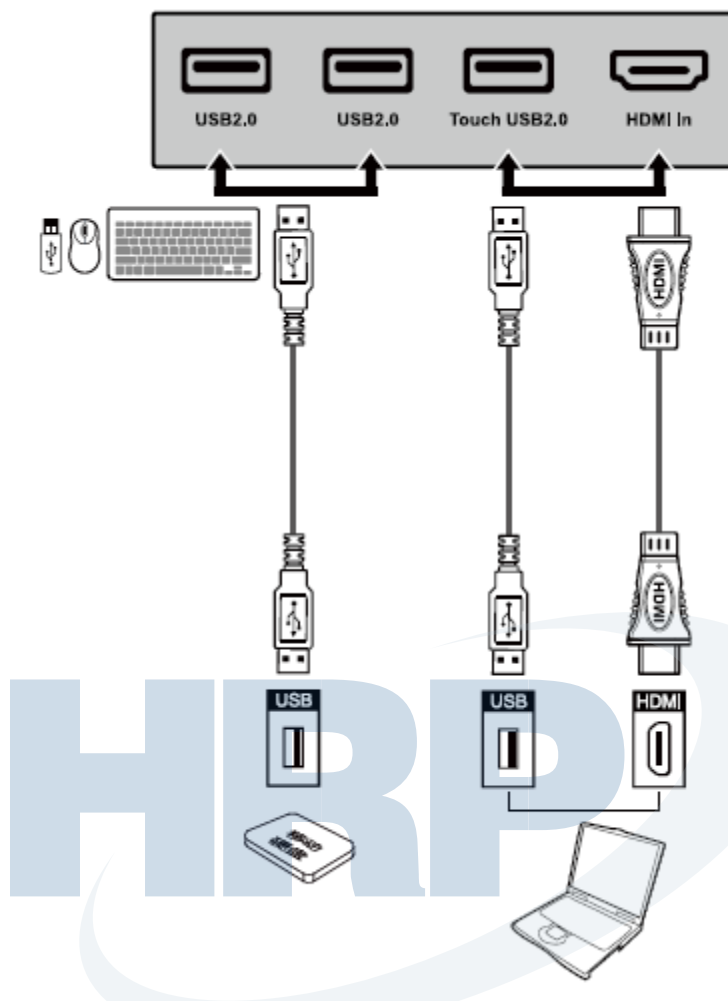

Név	Funkció leírása
USB 2.0	USB eszközök, például külső merevlemez, pendrive, USB billentyűzet és egér csatlakoztatása. Megjegyzés: A felhasználó a “Setting > Input and output > USB connection” menüben választhatja ki az USB porthoz használni kívánt rendszert (OPS vagy okos rendszer). Ha a felhasználó a publikus beállítást választja, miközben az okos rendszer fut, az USB eszközt az okos rendszer fogja használni. Ha OPS-re vált, az USB eszköz is az OPS-hez csatlakozik.
Touch USB 2.0	Számítógépe touch portjához csatlakoztathatja.
HDMI IN	HDMI jel bemeneti port. A „touch USB 2.0”-val együtt használható a számítógép érintőképernyőn való működtetéséhez.


1.3 Hátsó portok



FIGYELMEZTETÉS

- Az előlő USB 2.0 portok és a hátsó USB 3.0/2.0 portok között a váltás a jelforrás alapján történik. Ha az aktuális jelforrás az adatokat a porthoz csatlakoztatott külső tárhelyről olvassa be, kérjük, cserélje le a jelforrást az adatbeolvasás befejezését követően. Ellenkező esetben sérülhetnek az adatok vagy a termék.
 - USB2.0/USB3.0 portok kimenete: 5V/500mA (max.). Csak minősített eszközt használjon, különben áramütés érheti, vagy tűz keletkezhet.
 - Hangprojektor csatlakozó port kimenete: 18V/3A. A hangprojektor csatlakozó portja csak TS szériájú hangprojektorral használható. A gyártó nem vállal felelősséget az ettől eltérő eszköz csatlakoztatásából eredő esetleges károkért.
-

HRP

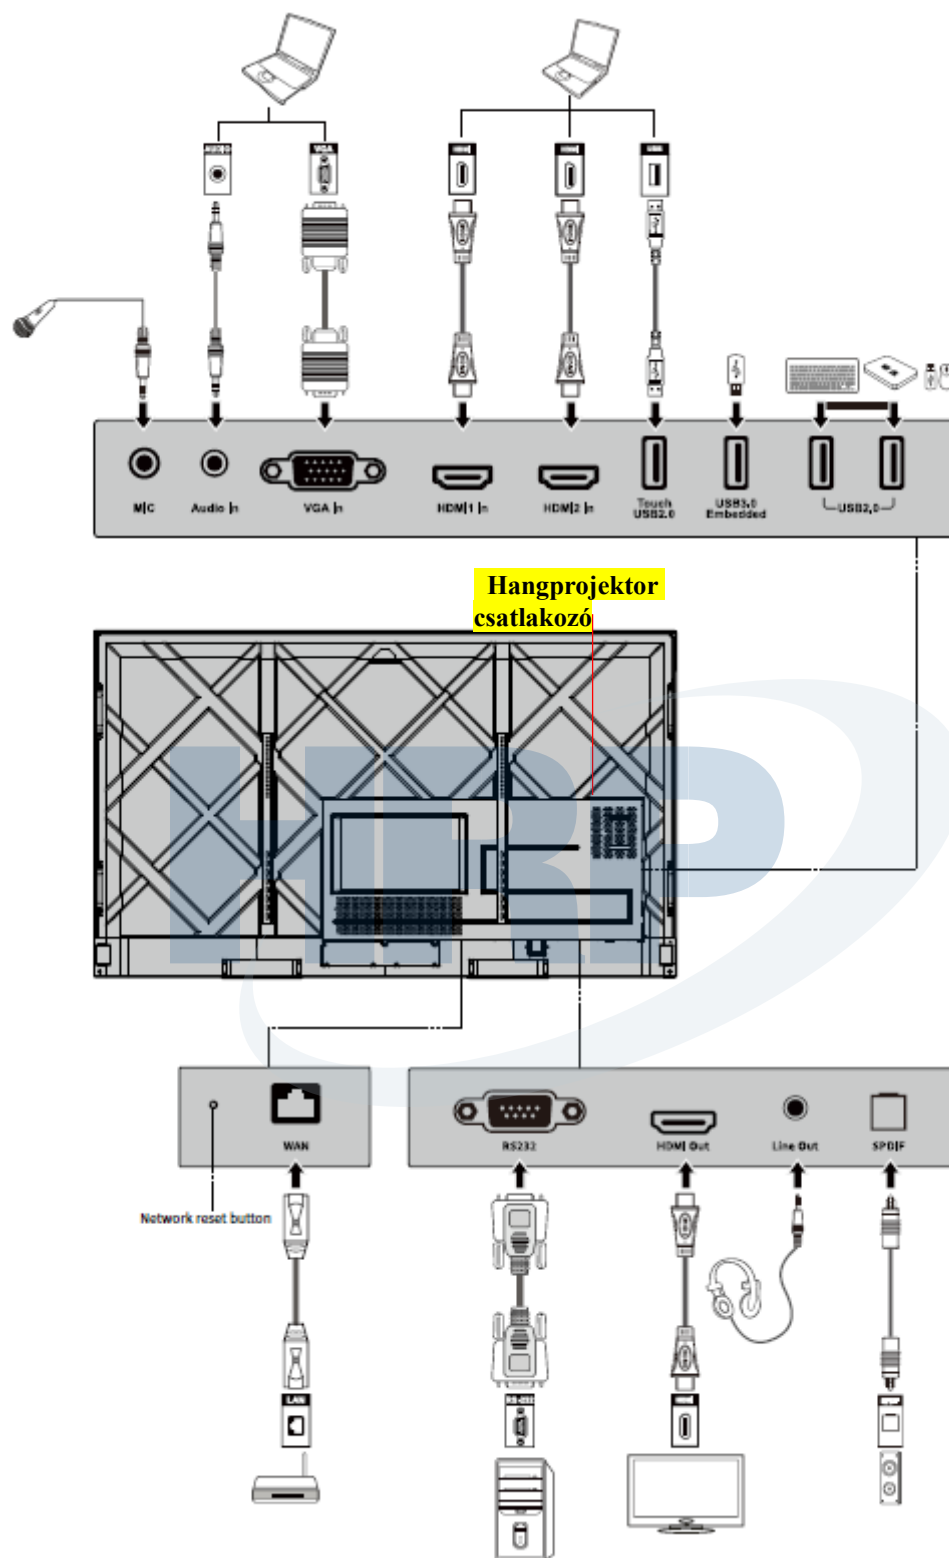

Név	Funkció leírása
MIC	Mikrofon bemeneti port
Audio in	Audió bemeneti port, a „ VGA In ”-nel együtt használható.
VGA in	VGA jel bemeneti port. A „ touch USB 2.0 ”-val együtt a számítógép érintő módban való használatára szolgál.
HDMI 1 in	HDMI jel bemeneti port 1. A „ touch USB 2.0 ”-val együtt a számítógép érintő módban való használatára szolgál.
HDMI 2 in	HDMI jel bemeneti port 2. A „ touch USB 2.0 ”-val együtt a számítógép érintő módban való használatára szolgál.
Touch USB 2.0	Számítógépe touch portjához csatlakoztathatja.
Beágyazott USB 3.0	Helyi lejátszáshoz és rendszerfrissítéshez
USB 2.0	USB eszközök, például külső merevlemez, pendrive, USB billentyűzet és egér csatlakoztatása.
WAN	Hálózati interfész, RJ45 terminálhoz csatlakozik
Hálózat-visszaállítás gomb	A termék gyári hálózati beállításainak visszaállításához tartsa lenyomva a visszaállítás gombot 5 másodpercig egy tű végű eszközzel.
RS232	Szériás port jelbemeneti interfész, amely lehetővé teszi a szériás portbeállítások speciális szériáspont vezérlőeszköz általi bevitelét a termék vezérlése érdekében.
HDMI Out	Csatlakoztasson elektronikus videóeszközt HDMI bemenettel.
Line Out	Audió kimeneti eszköz, például fejhallgató vagy hangszóró csatlakoztatása.
SPDIF	Digitális audió interfész, optikai kimeneti interfész. Száloptikás bemeneti audió berendezés, például erősítő, sztereó és hangszóró csatlakoztatása.
Hangprojektor	TS szériájú hangprojektor csatlakoztatása (opcionális) Figyelmeztetés: A TS szériájú hangprojektor csatlakozó porttal csak TS szériájú hangprojektor csatlakoztatható. A gyártó nem vállal felelősséget az ettől eltérő eszköz csatlakoztatásából eredő esetleges károkért.

1.4 Távirányító

1.4.1 A távirányító gombjai



Gomb	Funkció
	Be/Kikapcsolás
	Visszatérés a főoldalra
Külső eszköz	Külső eszköz működtetése (Automata tanulás funkció)
	Fel/Le/Balra/Jobbra navigáló gomb
	Jóváhagyás gomb.
	Némítás vagy visszahangosítás.
	Mikrofon némítása vagy visszahangosítása.
	Nyomja meg egyszer az előző oldalra való visszatéréshez; Nyomja meg kétszer az aktuális programból való kilépéshez. Megjegyzés: Nyomja meg egyszer a kilépéshez a beállítások oldalon.
	Képernyőfelvétel készítése.
	Képernyő megállítása. Kattintson a képernyőfelület megállításához, ekkor jobbra fent megjelenik a megállítás ikon, kattintson újra vagy érintse meg a képernyőt a kilépéshez.
	Csak hang üzemmód be/kikapcsolása
	Feladatkezelő megnyitása
	Jelforrás menü megnyitása (az okos rendszerben nem elérhető)
	Fényerő növelése
	Fényerő csökkentése
	Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése
	Váltás OPS computer forrásra.
	Belépés a külső forrás kiválasztása oldalra
	Háttérvilágítási mód módosítása (ECO>Standard>Auto>Custom)
	Belépés a Rendszerbeállításokba

1.4.2 A távirányító használatára vonatkozó utasítások

FIGYELEM

Kérjük, hogy a lehetséges meghibásodások elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és ezeket betartva használja a távirányítót.

- Ne dobja le, és ne üsse meg a távirányítót.
- Ne öntsön folyadékot a távirányítóra.
- Ne tegye a távirányítót nedves tárgyra.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak.

A távirányítót a távirányító vevőegység előtt 5 méteren belül használja, és mindkét oldalról kb. 30°-os szöget tartson.




2 Telepítési útmutató

2.1 Biztonsági óvintézkedések

Környezet



Irány

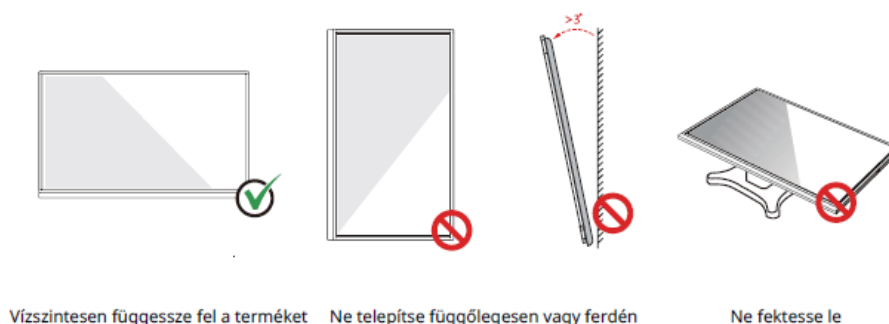

2.2 Telepítésre vonatkozó óvintézkedések

Teherbírás


Igény szerint választhat a mozgatható telepítés vagy a fali rögzítés között. A fali rögzítéssel jelentősen csökkentheti a termék által elfoglalt helyet.

Mozgatható telepítés esetén a gyártó által megjelölt mozgó állványt használja. Ha saját készítésű rögzítőkonzolt használ, annak teherbíró képessége a tényleges teher legalább négyszerese legyen. A tartólemez teherbíró képessége a tényleges teher legalább négyszerese legyen, és a terméket stabilan rögzíteni kell.

Fali rögzítő használata esetén a terméket tartó rögzítőfelületnek a tényleges teher legalább négyszeresét kell elbírnia. Ha az eszközt épület falára vagy tetejére rögzíti, annak tömör téglából, betonból vagy ezekkel megegyező erősségű anyagból kell lennie. Az esetleges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében külön megerősítés és további intézkedések szükségesek, ha a rögzítési felület laza (mint például régi fajta téglafal, tömör téglafal stb.) vagy fém, illetve nem-fém szerkezet, vagy a felületen túl vastag a dekorációs réteg, és az nyilvánvalóan nem elég erős.

Függőleges telepítés

Telepítés során próbálja a terméket függőlegesen tartani. Túl nagy dőlésszög esetén a képernyő üvege leeshet, vagy a termék ledőlhet.

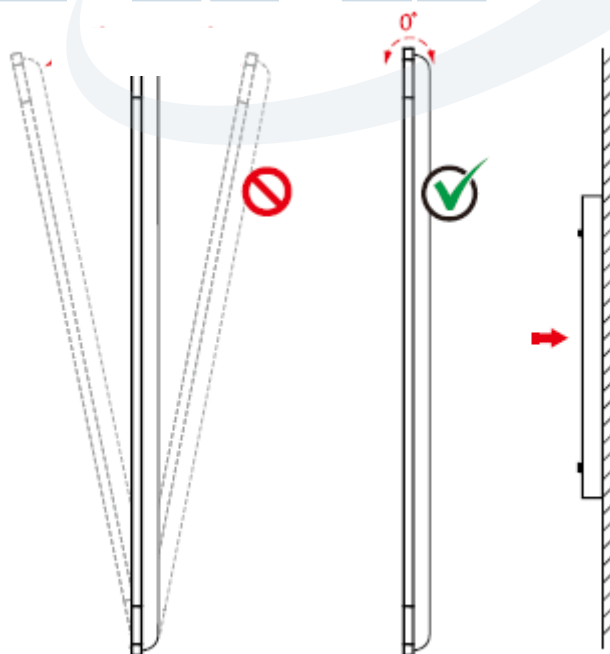

Megjegyzés

- A biztonság érdekében minden személy tartson 3 méter távolságot a képernyőtől, ha annak üvege

eltört.

- Ne telepítse vagy bontsa le az eszközt, ha a képernyő üvege eltört vagy leesett.
- Bármilyen probléma esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az utasítások be nem tartásából eredő károkért és veszteségekért cégünk nem vállalja a felelősséget.
- A VESA tartókonzol rögzítése Ezt a berendezést GS minősítésű fali tartókonzollal kell alátámasztani.


Szellőzés

Távolság a rögzítőfelülettől (mm)			
Bal és jobb oldalon	Fent	Lent	Hátul
100	200	200	100



Figyelem

- A fenti követelményeken kívül az alsó, oldalsó és felső szellőzőnyílások területe nem lehet kevesebb, mint a tömítési terület 50% -a, és a levegő megfelelő keringéséről a termék falba vagy szekrénybe helyezése esetén is gondoskodni kell.
- Fali rögzítés esetén 10mm-nél nagyobb fali csavart kell használni.

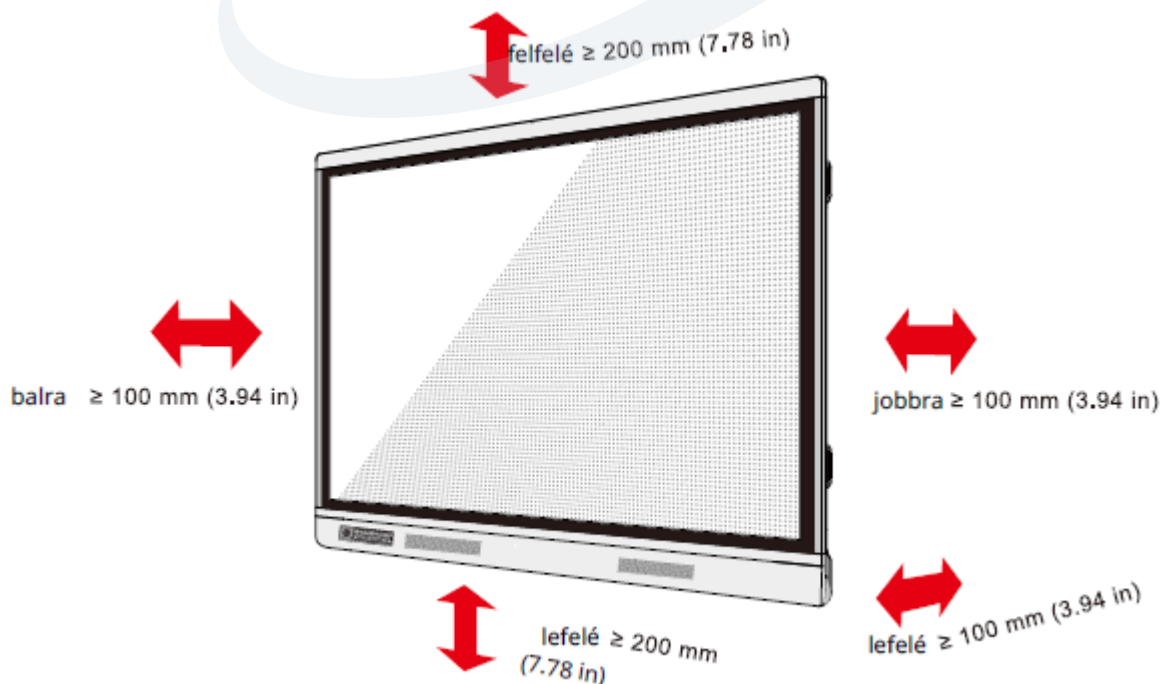

2.3 Az OPS computer telepítése



FIGYELMEZTETÉS


Ne tegye a következőket az OPS computerrel, mert az a termék sérüléséhez vagy használhatatlanná válásához vezethet!

- Ne helyezze be vagy vegye ki az OPS computert, ha az eszköz be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy kikapcsolta az eszközt, mielőtt behelyezi, kiveszi.
- A csavarok meghúzása előtt, vagy ha bármelyik csavar hiányzik, ne használja az OPS computert.


1. Lépés (Opcionális) Az OPS computer védőfedelének eltávolításához csavarja ki kézzel az M3-as csavarokat.

Megjegyzés


Ez a lépés opcionális és csak az OPS computer védőfedéllel rendelkező modellekre vonatkozik.

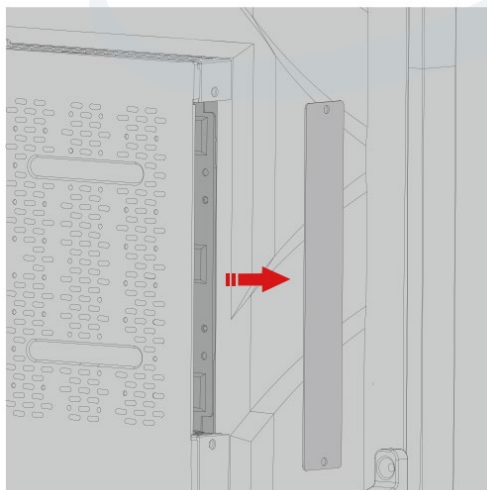

2. Lépés Vízszintesen tegye be az OPS computert az interfész kártyahelybe.

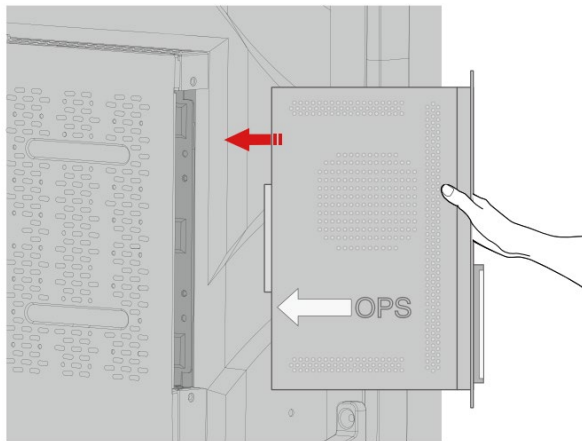

3. Lépés Tegye a rögzítőcsavarokat a fenti és lenti csavarlyukba, majd feszítse meg őket.

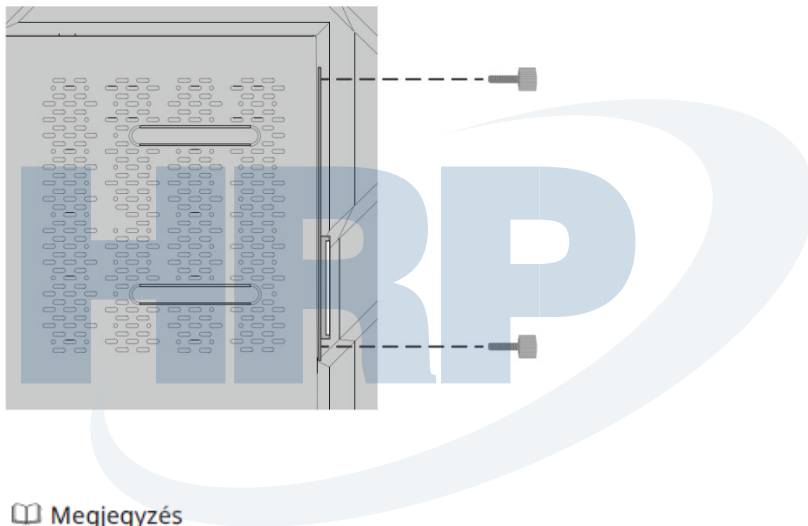


Megjegyzés

Ha bekapcsolás után a képernyő zavaros, villog vagy az OPS computer csatornából nem fogad jelet, akkor az OPS computer telepítése sikertelen volt. Ellenőrizze, és telepítse újra.


3 Be/Kikapcsolás

3.1 Bekapcsolás

1. Lépés A termék áramellátását AC feszültséggel (100V~240V, 50Hz/60Hz) kell biztosítani. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozót teljesen bedugta, és az aljzat földelő kábele megfelelően csatlakozik.

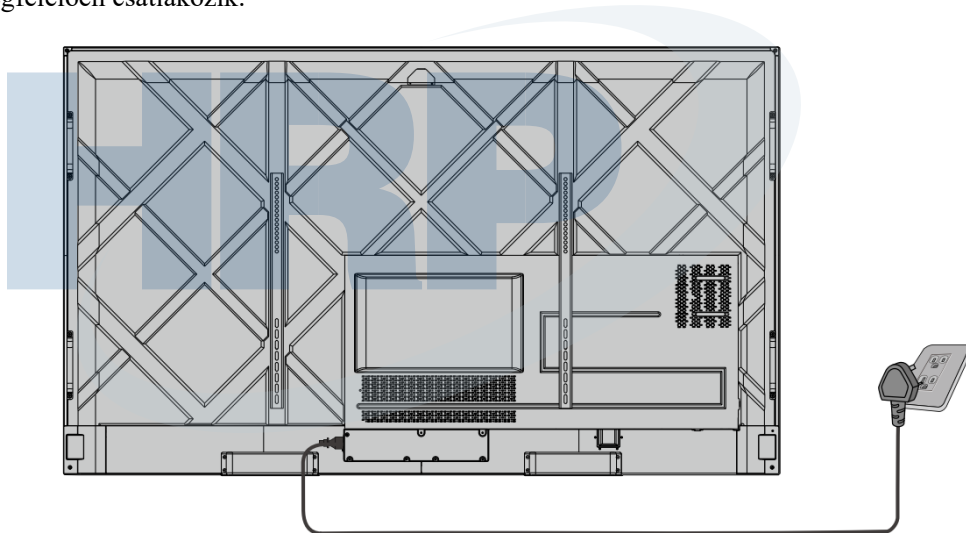

2. Lépés Az áramforrás csatlakoztatása után kapcsolja be a billenőkapcsolót (a képernyő hátulján, a tápcsatlakozó mellett). A bekapcsolásjelző pirosan világít.

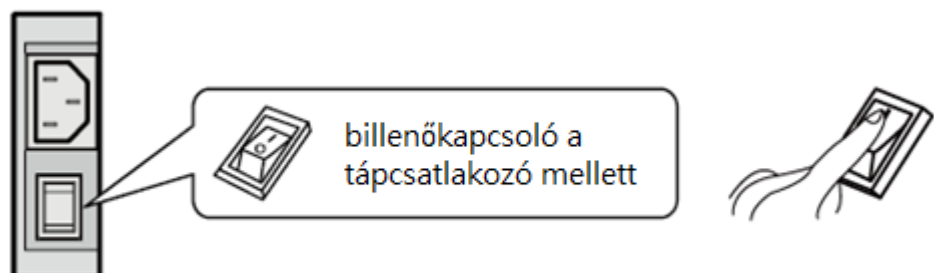


3. Lépés A készülék bekapcsolásához nyomja meg a “” gombot a készüléken vagy a “” gombot a távirányítón (a jelzőfény ekkor zöldre vált).

3.2 Kikapcsolás


1. Lépés Kapcsolja ki a képernyőt az alábbi esetekben:

- Ha nincsenek whiteboard adatok vagy képernyőfelvétel(ek), a képernyő kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot  az elülső panelen vagy a bekapcsológombot a  távirányítón. Folytassa a 4. lépéssel.
- Ha vannak whiteboard adatok vagy képernyőfelvétel(ek), az érintőképernyő kikapcsolása előtt mentse el a megbeszélés dokumentációját. Ha ezt elmulasztja, a készülék a megbeszélés befejezése után törli a dokumentációt.

Nyomja meg a bekapcsológombot  az elülső panelen vagy a bekapcsológombot  a távirányítón. A képernyőn megjelenik a **Munkamenet mentése** ablak, ld. az alábbi ábrán.

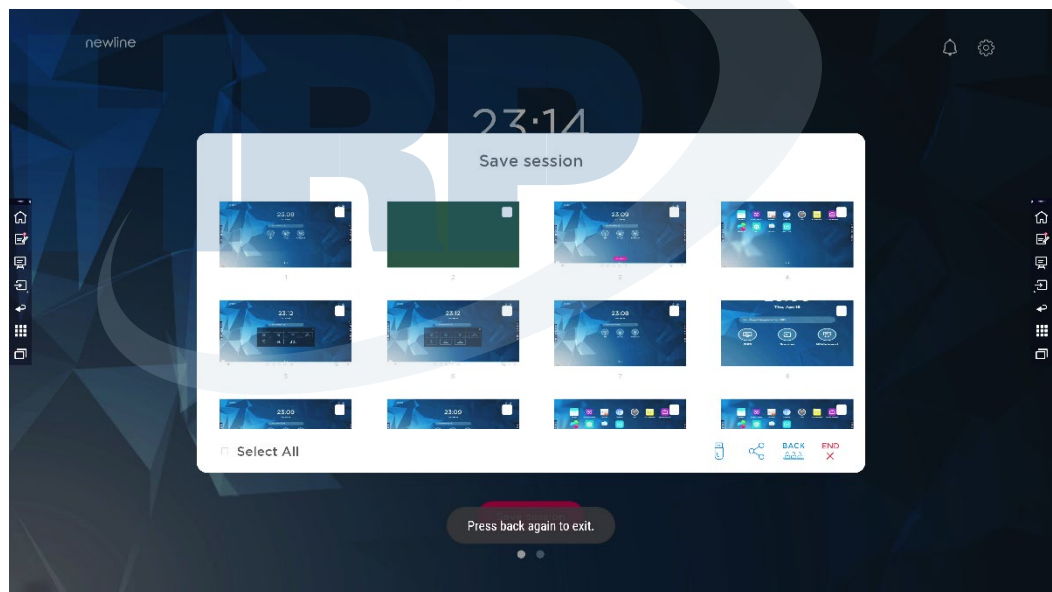

2. Lépés Nyomja meg ismét a bekapcsológombot  az elülső panelen vagy a bekapcsológombot  a távirányítón. A képernyőn megjelenik a **Figyelmeztetés** párbeszédablak, ld. az alábbi ábrán.

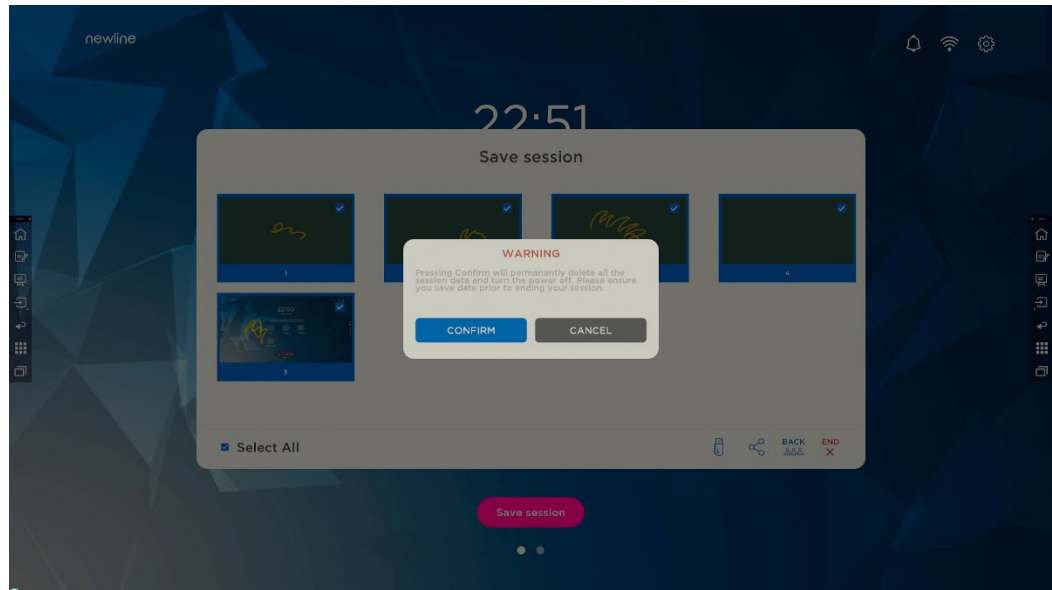

3. Lépés Kattintson a **Cancel**-re („Mégse”) a **Figyelmeztetés** párbeszédablakban. Ha szeretné, elmentheti a fájlokat. A fájlok mentése után térjen vissza a 2. lépéshez. Kattintson a **Confirm**-re („Jóváhagyás”), ekkor a bekapcsolásjelző pirosra vált.

4. Lépés Ha szeretné a készüléket teljesen leállítani, kapcsolja le a billenőkapcsolót (a tápcsatlakozó mellett), és húzza ki a tápkábelt.



FIGYELEM


- Amikor a készülék alvó módba lép vagy leáll, a rendszer ellenőrzi, hogy az OPS computert lekapcsolták-e. Ha nem, akkor az alvó mód vagy a leállítás előtt a rendszer kikapcsolja a computert.
- Kérjük, hogy az áramforrás eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, különben károsíthatja azt. Egy váratlan áramszünet a készülék károsodásához vezethet.
- Ne kapcsolgassa be és ki a készüléket rövid időn belül, mert az hibát okozhat.

Jelző	Készülék állapota
Off	Lekapcsolva vagy áramforrás kihúzva
Piros	Lekapcsolva
Zöld	Működik

4 Az érintőképernyő működtetése

4.1 Főoldal

A készülék bekapcsolásakor a Főoldal jelenik meg, ld. az alábbi ábrán:

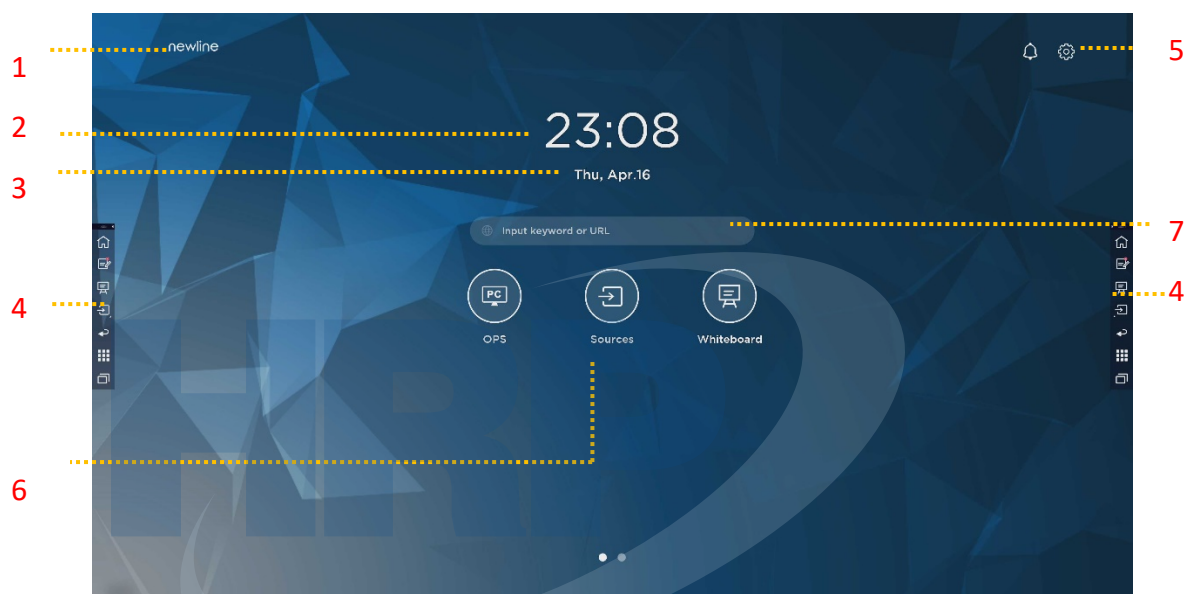

1: Logo (Beállítások parancsikonja)

2: Óra (Óra parancsikonja)

3: Dátum és hét (Naptár parancsikonja)

4: Oldalsó eszköztár

5: Állapotsáv és Beállítások



6: Fő ikon (dokk)

7: Kereső sáv

Megjegyzés:

A gadget interfész előhívásához simítson balra a főoldal felületén. A felhasználó a Főoldal és a Gadget interfészek között balra és jobbra simítással válthat.

Fő ikonok

Ikonok	Funkciók
	Váltás OPS computer forrásra.
	A csatlakoztatott források megtekintéséhez kattintson a Sources -ra. Ide tartozik a beépített PC, az elülső HDMI, a HDMI 1, a HDMI 2, a VGA, a Newline cast és a Fájlok.
	A Whiteboard -dal a whiteboard funkciók és a képernyőre jegyzetelés érhető el.
	A vezeték nélküli képernyőmegosztási funkció bekapcsolásához kattintson a “Newline Cast” -ra.
	VGA forrásra váltás
	A Fájlkezelő megnyitásához kattintson a File viewer -re, ha a kijelzőn szeretné megnézni a belső és külső fájlokat.
	Az Office csomag alkalmazás megnyitásához kattintson az Office viewer -re.
	Elülső HDMI forrásra váltás
	HDMI 1 forrásra váltás
	HDMI 2 forrásra váltás
	A dokkon lévő ikonok hosszan nyomva tartásával a személyre szabás módba léphet. Az ikonok személyre szabásához vagy átnevezéséhez kattintson az Add -re. Akár 6 kedvenc funkciójához rendelhet parancsikont. (További részleteket a „Parancsikontok hozzáadása a Főoldalhoz” c. fejezetben talál)


Megjegyzés:

A felhasználó a tényleges használatnak megfelelően hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a fő ikonokat (az OPS, a Források és a Whiteboard alapértelmezettek). További részletek az 5.1 Parancsikonok hozzáadása dokkhoz c. részben.

- **Oldalsó eszköztár**

A képernyő két oldalán található oldalsó eszköztárban alapértelmezetten megjelenik a Főoldal, a Jegyzetelő mód, a Whiteboard, a Források, a Vissza, a Gadget és a Feladatkezelő ikonja. Az oldalsó eszköztár ikonjait a felhasználó a “Settings”> “Toolbar” menüben személyre szabhatja.


A Beállításokban elrejtheti az oldalsó eszköztárat, vagy ujjmozdulatokkal elmozdíthatja, lekicsinyítheti vagy felnagyíthatja azt. A “<” jelre koppintva felnagyíthatja az oldalsó eszköztárat. A 2. sorban lévő ikonok megnyitásához nyomja meg a Source ikont.

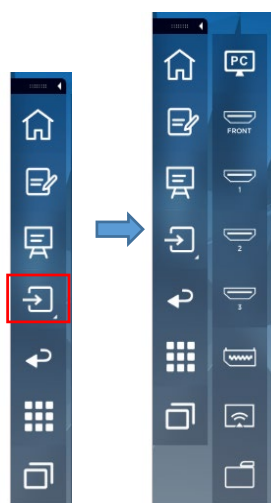Kicsinyítés**Nagyítás****A 2. sorban lévő ikonok megnyitása**

Oldalsó eszköztár > Lebegő eszköztár

A felső fekete téglalap nyomva tartásával és kihúzásával az oldalsó eszköztár lebegő eszköztárrá változik.

A lebegő eszköztárban a felhasználó hozzáadhatja és törölheti az ikonokat, személyre szabott ikonokat adhat hozzá, és ujjával elhúzhatja a lebegő eszköztárat, ha szeretné áthelyezni a képernyőn.

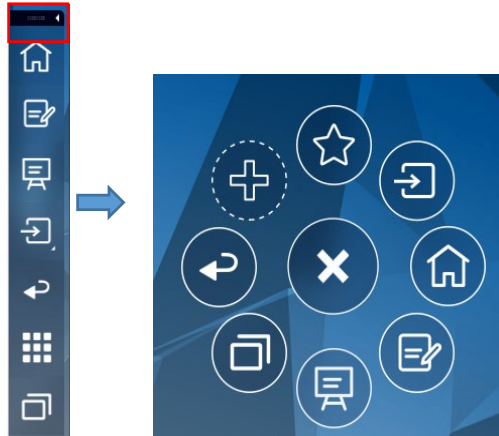

Az oldalsó eszköztár funkciói:

Ikon	Funkciók
	A főoldalra lép.
	Belép a jegyzetelő módba, majd újbóli kattintással kilép belőle, és képernyőfelvételt készít.
	Whiteboard mód elérése.
	Kattintson a külső jelforrások, beleértve az OPS, elülső HDMI, HDMI 1, 2, VGA, Newline Cast és Fájlok megtekintéséhez.
	Visszatér az előző menübe/Kilép az alkalmazásból.
	Belép a Gadget interfészre. A Gadget oldalon megjelenik az összes előre telepített alkalmazás. Kattintson az alkalmazás ikonjára, hogy elindítsa.
	Jelenleg futó alkalmazások kezelése Húzza a futó alkalmazást jobbra/balra, vagy kattintson a jobb felső sarokban a "clear all" -ra az összes alkalmazás bezárásához.


Állapotsáv és Beállítások

A Főoldal jobb felső sarkában működési állapot ikonok (az USB meghajtó(k), Ethernet és Wi-Fi), az Értesítések és a Rendszerbeállítások parancsikona látható.

Ikon	Funkciók
	Kattintson rá az Értesítések oldalra lépéshez (Piros pontok jelennek meg, ha van értesítés).
	Ha az USB porthoz USB meghajtót csatlakoztattak, ez az ikon jelenik meg.
	Ha a terméket Ethernethez csatlakoztatták, az ikon megjelenik.
	Ha a terméket vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatták, az ikon megjelenik.
	A Rendszerbeállítások elérése.
	Ha a termék Hibernálás módba lép, az ikon megjelenik.

4.2 Munkamenet mentése

Ha vannak whiteboard adatok vagy új képernyőfelvételek, a képernyő alján megjelenik a **Munkamenet mentése** gomb. A Munkamenet mentése felugró ablak megnyitásához kattintson a **Munkamenet mentése** gombra, vagy koppintson a bekapcsológombra. A felhasználó igény szerint elmentheti a munkamenet fájljait.

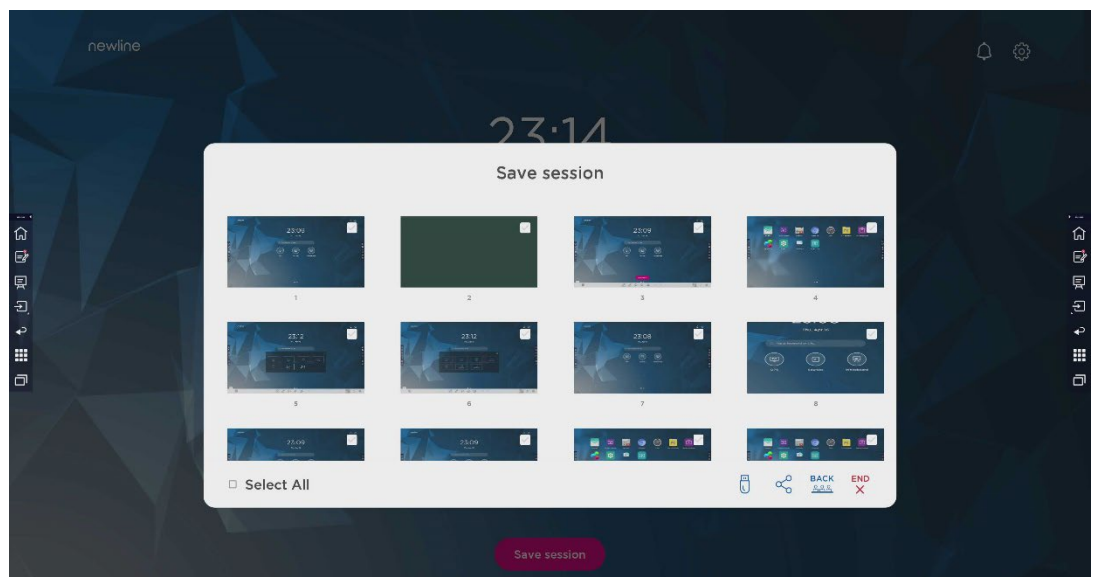

Megjegyzés:

A Munkamenet mentése funkció csak az aktuális megbeszélésen létrehozott adatokat menti el, az előző munkamenet adatai nem jelennek meg.




5


Parancsikon hozzáadása

5.1 Parancsikonok hozzáadása a dokkhoz


1. Lépés A dokksávban található ikonok hosszan nyomva tartásával szerkesztési módba léphet. Ld. az alábbi ábrán:

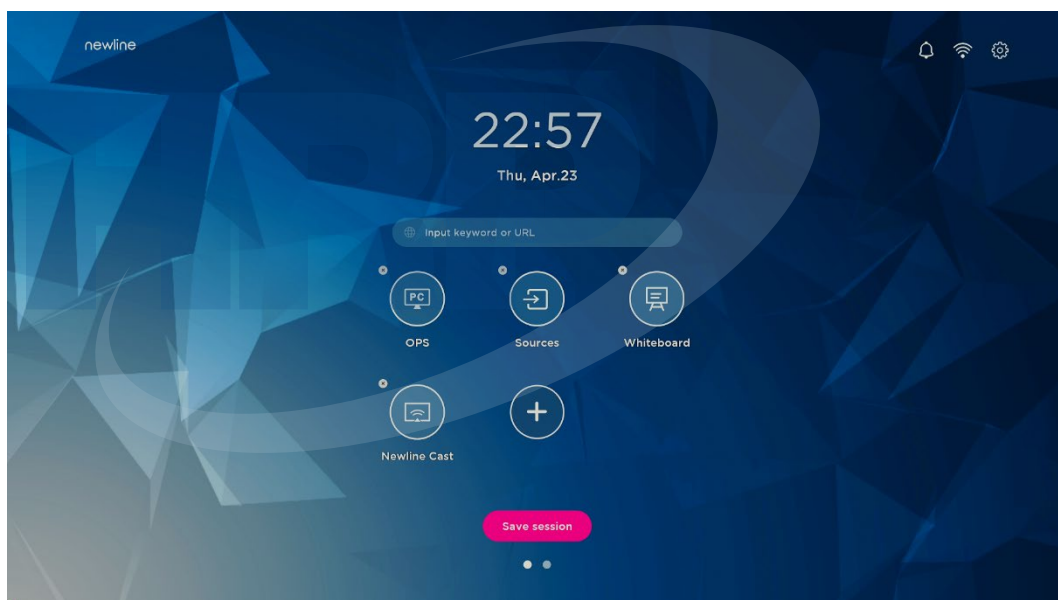

2. Lépés A **Fő ikon hozzáadása** interfészt a „+” ikonra kattintással nyithatja meg, a felhasználó akár 6 ikont is hozzáadhat, ld. az alábbi ábrán:

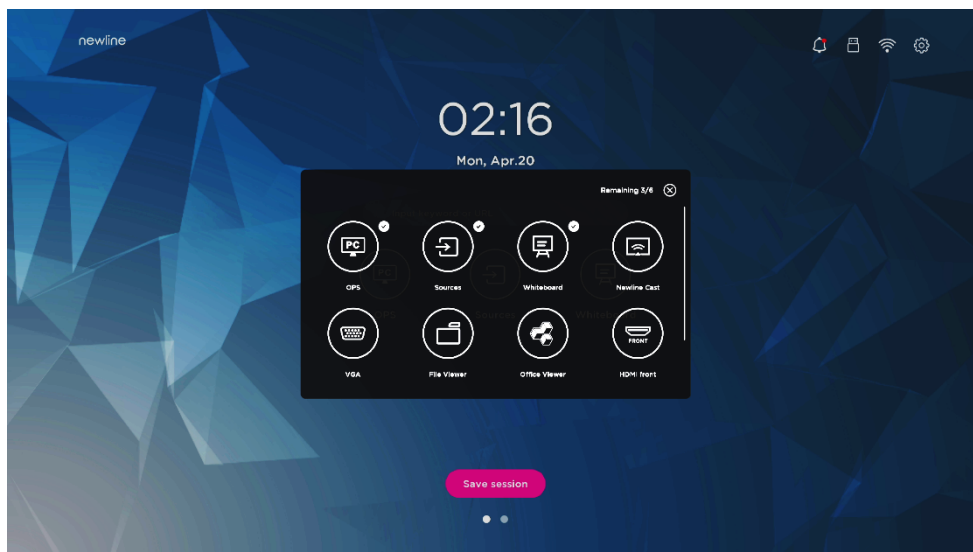

3. Lépés Kattintson a parancsikonra a Főoldalon, hogy elindítsa a programot/alkalmazást, vagy a külső jelforrásra váltson.

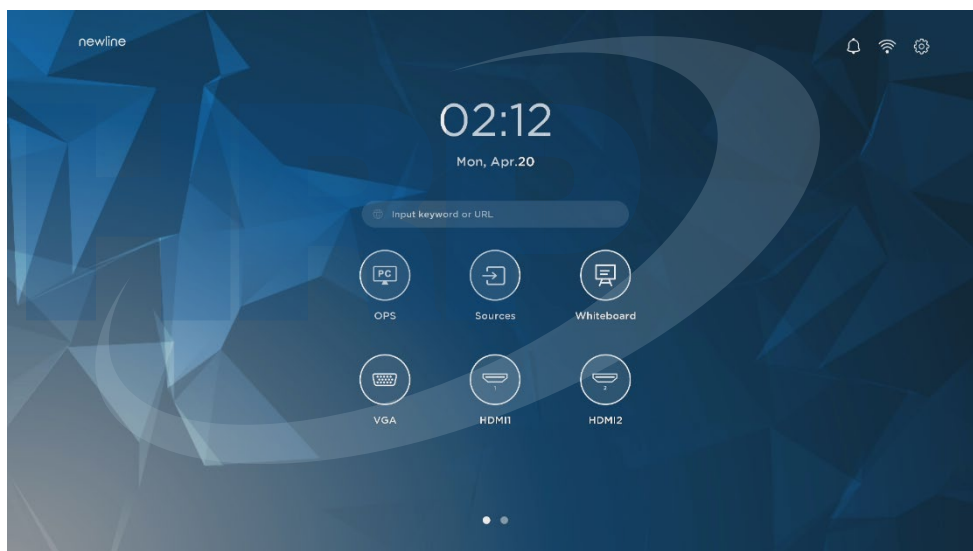


Megjegyzés:

A szerkesztési módba lépéshez tartsa az ikont hosszan lenyomva; ha már hozzáadott 6 fő ikont, a „+” ikon nem jelenik meg.

5.2 Parancsikonok törlése a dokkból

A dokksávban található ikonok hosszan nyomva tartásával szerkesztési módba léphet. A Fő ikon törléséhez kattintson az × ikonra balra fent.

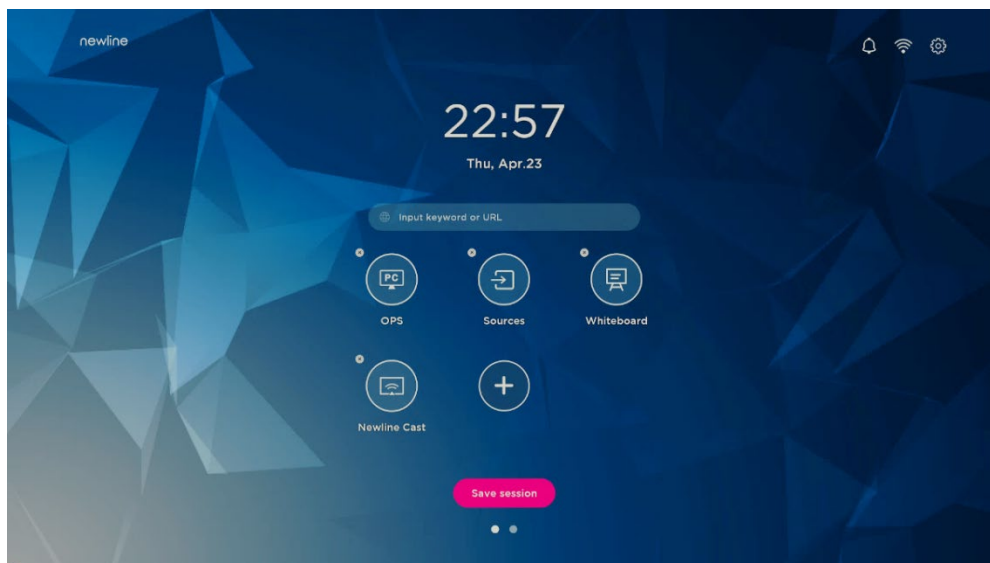

Megjegyzés:

A felhasználó igény szerint módosíthatja az ikon nevét, ha rákattint.

5.3 Newline Assistant

5.3.1 Bevezetés

A Newline Assistant összekötő eszközként szolgál az okos rendszer és az OPS computer között. Segítségével Windows szoftver parancsikonokat adhat hozzá a Gadget oldalhoz, és megvédi az USB adatokat miközben a források között vált.

Ezért kifejezetten javasoljuk a felhasználónak, hogy az OPS computer telepítése után a Newline Assistant-et is telepítse.

5.3.2 Telepítés

1. lépés1. Megfelelően csatlakoztassa az OPS computert (Ld. a „2.3 Az OPS computer telepítése” c. fejezetben).
1. lépés2. Kattintson az **OPS**-re a **Főoldalon**. A jelforrás ekkor a belső Windows rendszerre vált.
1. lépés3. A Newline Assistant telepítőcsomagot weboldalunkon a www.newline-interactive.com címen a **Products > ER series > download** menüben töltheti le.
1. lépés4. A Newline Assistant telepítéséhez kövesse a lépéseket.


5.3.3 Gyorselérésű Windows programok hozzáadása az okos rendszerben

1. Lépés Indítsa el a **Newline Assistant** programot a Windowsban, és húzza a hozzáadni kívánt szoftver ikonját vagy mappa parancsikonját az asztalról vagy a menüből a **Newline Assistant** ablakba. A Windows rendszerben hozzáadott vagy törölt alkalmazások automatikusan frissülnek az okos rendszerben is, amíg a feltöltési folyamat eléri a 100%-ot. Ha

egy alkalmazás nem frissült, a  jelre kattintson a jobb felső sarokban, így a Newline Assistant ablakban lévő összes ikont manuálisan frissítheti az okos rendszerbe.


TIPP

Csak mappák és .exe fájlok támogatottak.

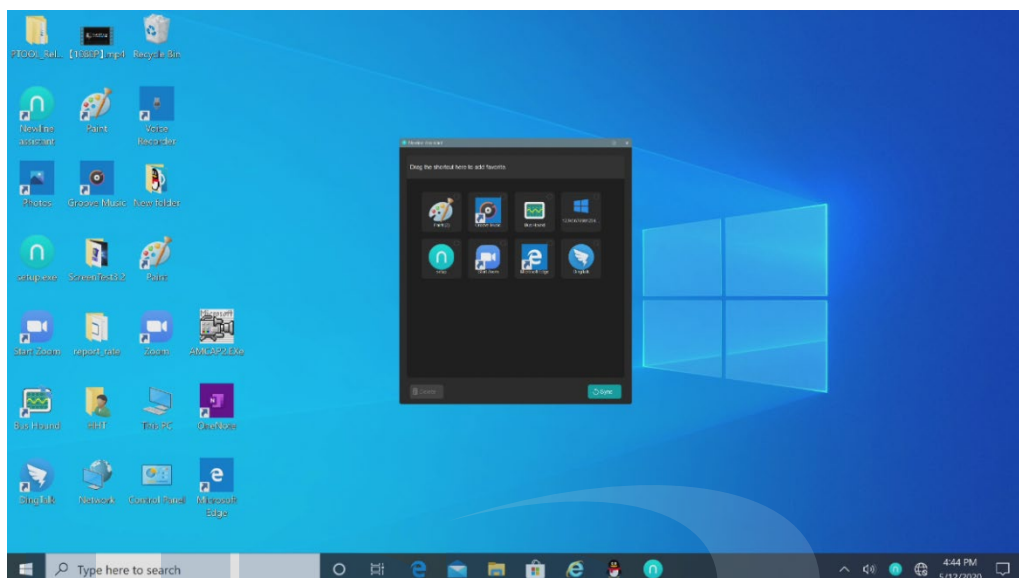

(绘图要求：增加手势拖动效果图示)


2. Lépés Kattintson a  ikonra az oldalsó eszköztárban a gadget interfész előhívásához, ha szeretné megnézni a Newline Assistant által az 1. lépés során hozzáadott összes Windows szoftver parancsikont.

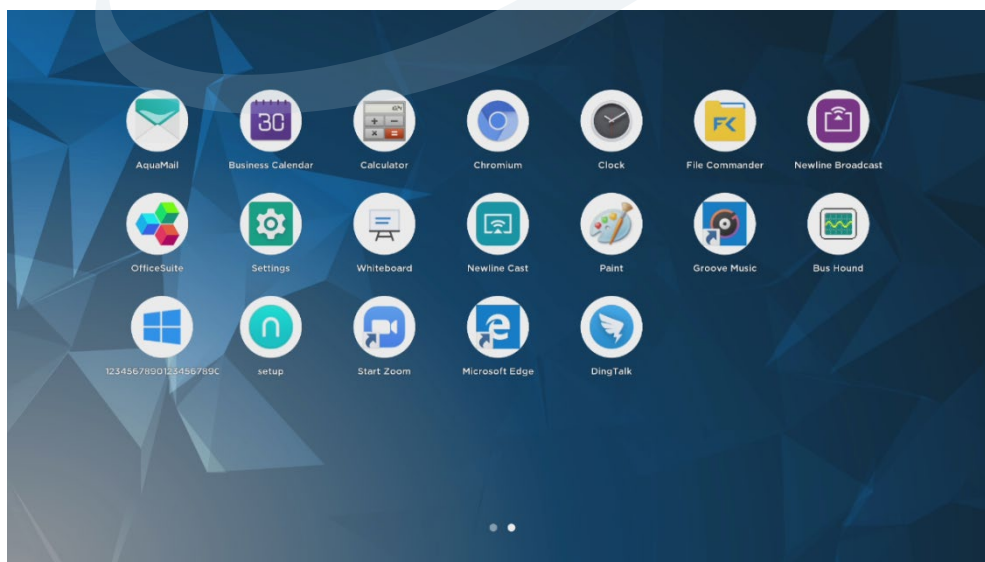


3. Lépés A gadget interfészen. Kattintson a hozzáadott Windows alkalmazás ikonjára, hogy elindítsa.

6 Gyorsbeállítások menü

Ha két ujjával a képernyő aljáról felfelé simít, felugrik a Gyorsbeállítások menü, ha a menün kívül bárhová kattint, elrejtí az. Ld. az alábbi ábrán:.

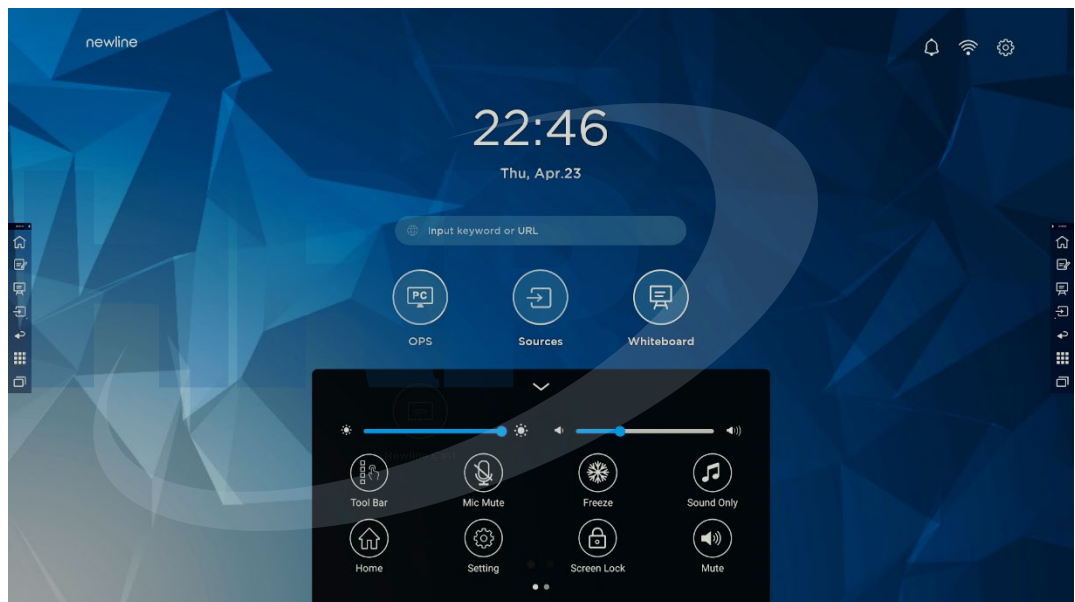

A Gyorsbeállítások menü felületen az oldal lapozásához ujjával simítson balra vagy jobbra, ld. az alábbi ábrán:

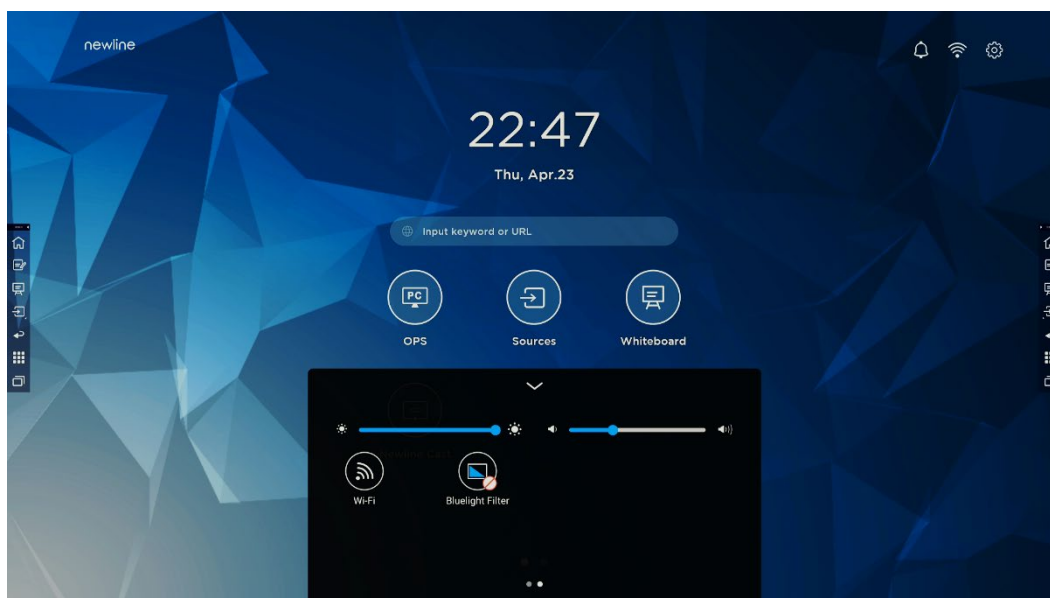

Ikon	Név	Funkciók
	fényerő	A fényerő beállításához húzza a csúszkát.
	hangerő	A hangerő beállításához húzza a csúszkát.
	Eszköztár	Kattintson az ikonra az eszköztár be/kikapcsolásához.
	Mikrofon némítása	Kattintson az ikonra a Mikrofon némításához/visszahangosításához.
	Hibernálás	Kattintson az ikonra a Hibernálási funkció be/kikapcsolásához.
	Csak hang	Kattintson az ikonra a csak hang mód engedélyezéséhez. Csak hang módban a képernyő LCD kijelzője és a hátsó LED fény kikapcsol, minden más funkció a megszokott módon működik.
	Főoldal	Kattintson az ikonra a Főoldalra való visszatéréshez.
	Beállítások	Kattintson az ikonra a Beállítások megnyitásához.
	Képernyőzár	Kattintson az ikonra a Képernyőzár funkció be/kikapcsolásához. A képernyő lezárásához a felhasználó ideiglenes jelszót állíthat be.

Ikon	Név	Funkciók
	Némítás	Kattintson az ikonra a némításhoz vagy visszahangosításhoz.
	Wi-Fi	Kattintson az ikonra az Okos rendszer Wi-Fi-jének be/kikapcsolásához.
	Kézfényszűrő	Kattintson az ikonra a kézfényszűrő be/kikapcsolásához.



Bővebb információkért látogasson el a <https://newline-interactive.com> oldalra

Nemzeti szervíz hotline: +1 888 233 0868

A vállalat elkötelezett a termékfrissítések és a technikai fejlesztések iránt. Fenntartjuk a technikai paraméterek és specifikáció előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Az útmutatóban található képek csak tájékoztató jellegűek.